

Benötigtes Zubehör


- Kreppband

Zusätzlich bei XXL-Box

- Zollstock oder Maßband
- Wasserwaage
- Stift (z.B. Bleistift)

Enthaltenes Material

- Aufkleber
- Reinigungstuch

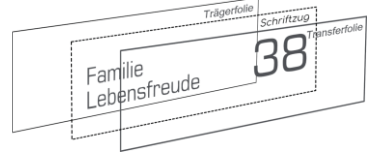


WICHTIG

- Mindesttemperatur von 10 Grad für die ersten 24 Stunden beachten


(Tipp - bei Temperaturen unter 10 Grad, Aufkleber vor Aufbau in Innenräumen anbringen)




(KOMPAKT-Box Abb.1)

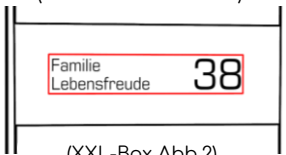


(XXL-Box Abb.2)

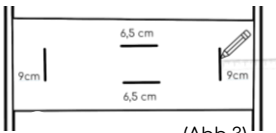


(Abb.3)

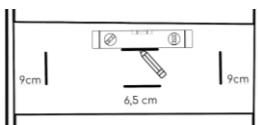


(Abb.4)

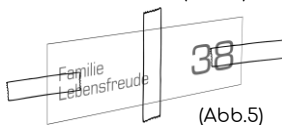

(Abb.5)

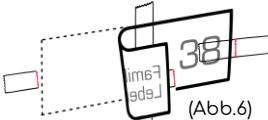

(Abb.6)

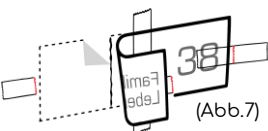

(Abb.7)



(Abb.8)

1. Reinigung der Oberfläche

- Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungstuch, um den Bereich zwischen Paketklappe und Tür zu reinigen.

2. Positionierung

KOMPAKT-Box (Abb. 1):

- Positionieren Sie den Aufkleber bündig auf der zu beklebenden Fläche. (Der Aufkleber und die Fläche haben die gleiche Größe.)

XXL-Box (Abb. 2):

- Hinweis zu den Maßen:
Die Klebefläche hat eine Größe von $67,8 \times 22,7$ cm.
Der Aufkleber hat eine Größe von $49,8 \times 9,7$ cm.
- Aufkleber mittig platzieren:
9,0 cm Abstand links/rechts
6,5 cm oben/unten (Abb. 3)
Position markieren und mit Wasserwaage ausrichten (Abb.4)
- Fixieren Sie den Aufkleber mit Kreppband, damit er nicht verrutscht (Abb.5).

3. Trägerfolie entfernen

- Reißen Sie das Kreppband vorsichtig ein (es dient als Markierung) und heben Sie die Transferfolie bis zum mittleren Kreppband an (Abb.6).
- Reißen Sie die Trägerfolie kurz vor dem Kreppband vorsichtig ab (Abb.7).
- Drücken Sie den freigelegten Teil des Aufklebers vorsichtig auf die Fläche. Das Kreppband dient zur Orientierung.
- Anschließend fest darüberstreichen.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

4. Transferfolie entfernen

- Wenn der Aufkleber vollständig aufgebracht ist, streichen Sie ein letztes Mal über die gesamte Fläche, um die Haftung zu verbessern.
- Lösen Sie anschließend die Transferfolie langsam in einem flachen Winkel von einer Seite zur anderen ab (Abb.8).
- Bleiben Teile des Namens an der Folie haften, drücken Sie diese erneut fest an.

Benötigtes Zubehör


- Kreppband

Zusätzlich bei XXL-Box

- Zollstock oder Maßband
- Wasserwaage
- Stift (z.B. Bleistift)

Enthaltenes Material


- Aufkleber
- Reinigungstuch

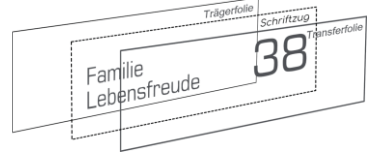


WICHTIG

- Mindesttemperatur von 10 Grad für die ersten 24 Stunden beachten


(Tipp - bei Temperaturen unter 10 Grad, Aufkleber vor Aufbau in Innenräumen anbringen)




(KOMPAKT-Box Abb.1)

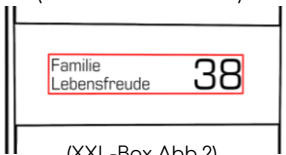


(XXL-Box Abb.2)

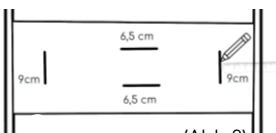


(Abb.3)

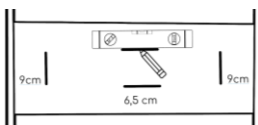


(Abb.4)

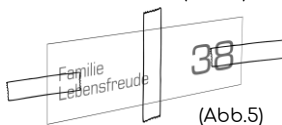

(Abb.5)

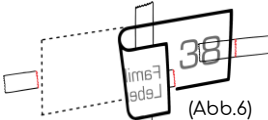

(Abb.6)

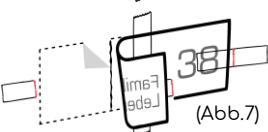

(Abb.7)



(Abb.8)

1. Reinigung der Oberfläche

- Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungstuch, um den Bereich zwischen Paketklappe und Tür zu reinigen.

2. Positionierung

KOMPAKT-Box (Abb. 1):

- Positionieren Sie den Aufkleber bündig auf der zu beklebenden Fläche. (Der Aufkleber und die Fläche haben die gleiche Größe.)

XXL-Box (Abb. 2):


- Hinweis zu den Maßen:
Die Klebefläche hat eine Größe von $67,8 \times 22,7$ cm.
Der Aufkleber hat eine Größe von $49,8 \times 9,7$ cm.
- Aufkleber mittig platzieren:
9,0 cm Abstand links/rechts
6,5 cm oben/unten (Abb. 3)
Position markieren und mit Wasserwaage ausrichten (Abb.4)
- Fixieren Sie den Aufkleber mit Kreppband, damit er nicht verrutscht (Abb.5).

3. Trägerfolie entfernen

- Reißen Sie das Kreppband vorsichtig ein (es dient als Markierung) und heben Sie die Transferfolie bis zum mittleren Kreppband an (Abb.6).
- Reißen Sie die Trägerfolie kurz vor dem Kreppband vorsichtig ab (Abb.7).
- Drücken Sie den freigelegten Teil des Aufklebers vorsichtig auf die Fläche. Das Kreppband dient zur Orientierung.
- Anschließend fest darüberstreichen.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.


4. Transferfolie entfernen

- Wenn der Aufkleber vollständig aufgebracht ist, streichen Sie ein letztes Mal über die gesamte Fläche, um die Haftung zu verbessern.
- Lösen Sie anschließend die Transferfolie langsam in einem flachen Winkel von einer Seite zur anderen ab (Abb.8).
- Bleiben Teile des Namens an der Folie haften, drücken Sie diese erneut fest an.

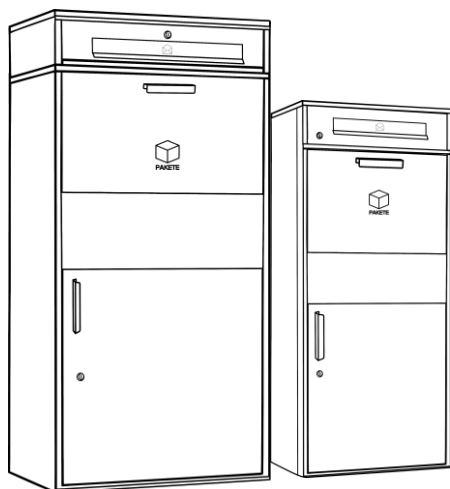

bespace

**Montage Aufkleber
Paketbriefkasten Pakko**

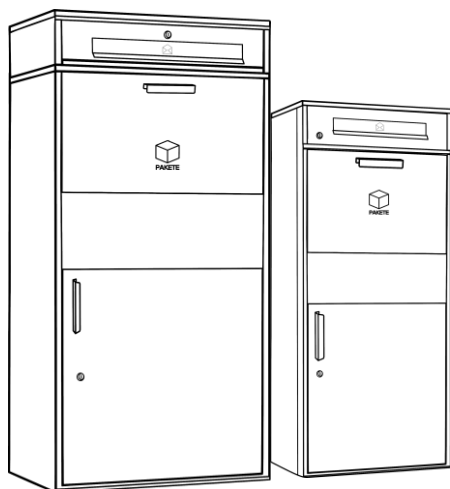

bespace

**Montage Aufkleber
Paketbriefkasten Pakko**